

適応機種/型式：CT125 ハンターカブ  
2BJ-JA55 2020年 6月～  
8BJ-JA65 2022年12月～


- 販売店様へ  
この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。
- お客様へ  
この取扱・取付説明書は、必ず保管してください。

このたびは、旭風防 AFレッグ風防をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございました。  
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

製造：株式会社 旭精器製作所  
発売元：株式会社 旭精器製作所  
住所：東京都足立区舎人2-16-21  
TEL：03-3853-1211

## 部品構成表

No	部品名称	QTY	No	部品名称	QTY
①	AFレッグ風防	1	⑧	フランジナイロンナット 5mm	6
②	センターステー	1	⑨	ブラケット	2
③	カラー	1	⑩	プレーンワッシャー 小 5mm	4
④	ボタンヘッドボルト M5x25(長い)	1	⑪	クッションテープ	1
⑤	ボタンヘッドボルト M5x15(短い)	6	⑫	取扱・取付説明書	1
⑥	プレーンワッシャー 大 5mm	7	⑬	ステッカーセット	1
⑦	ゴムワッシャー 5mm	6			

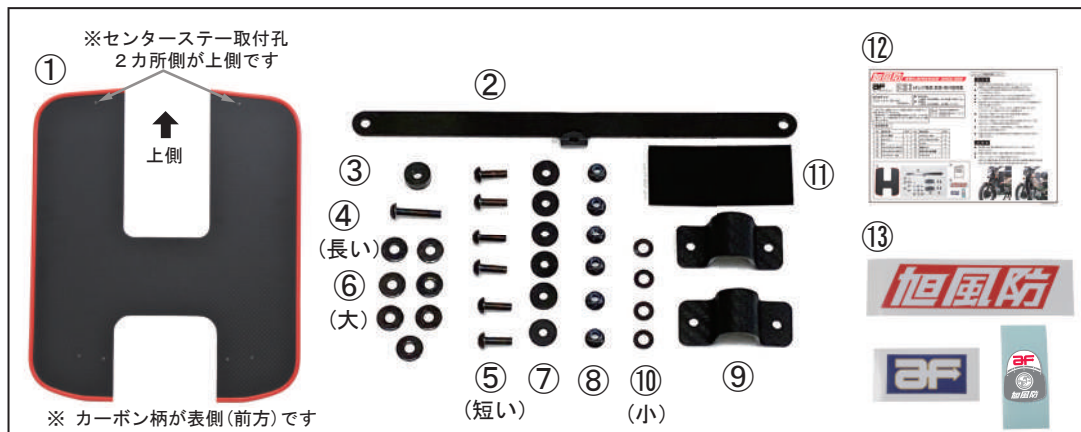

## AFレッグ風防取扱について

### ⚠ 注意

- 走行前に取り付け状態を点検し、各部のスクリュー、ボルト、ナット、樹脂クリップが確実に締め付けられているか確認してください。
- レッグ風防が汚れた場合は多量の水をかけながら柔らかい布か、スポンジで拭いてください。
- レッグ風防は、傷つきやすいのでブラシなどの洗浄は避けてください。
- レッグ風防の汚れがひどいときは、中性洗剤を使用してください。
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤でのお手入れは避けてください。  
またバッテリー液、ブレーキフルードがレッグ風防に付着しないようにしてください。レッグ風防のプラスチックを損傷します。
- ボディカバー(車体カバー)をかぶせた状態で駐車する場合は、日陰の風通しの良い場所を選んでください。
- ボディカバー(車体カバー)をかぶせて高温下に駐車しますとカバー内に熱がこもり、レッグ風防が変形する場合があります。
- ボディカバー(車体カバー)を使用の際は、レッグ風防に無理な力がかからないものをご使用ください。
- 無理に折り曲げたり、強い衝撃を加えますと破損することがありますので注意してください。

### ⚠ 警告

- 風の強い日は、風の影響を受けやすいので、スピードを控えめにして走行してください。
- 駐車する場合は、安定した場所(路面の固い平坦地)を選んでください。
- スクリュー、ボルト、ナットは確実に締めてください。  
締付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。

### 組立て完成図



## 取り付け方法

I



はじめに、本機のビスを取り外します。  
※ 使用しませんので大切に保管してください。

II




次に、  
外した凹みに同梱の ③ カラーを入れます。


III



次に  
② センターステーを、  
④ ボタンヘッドボルト M5x25 (長い)  
⑥ プレーンワッシャー大 5mm  
を使用し仮組します。

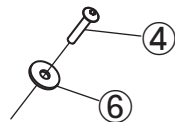

IV

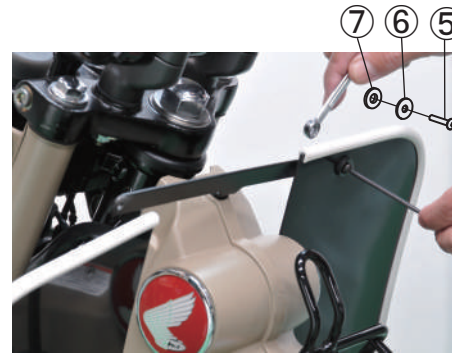

次に、  
① A F レッグ風防 (取付孔 2カ所が上側、  
カーボン柄が前方) を、② センターステーへ  
⑤ ボタンヘッドボルト M5x15 (短い)  
⑥ プレーンワッシャー大 5mm  
⑦ ゴムワッシャー 5mm  
⑧ フランジナイロンナット 5mm を使用し片側ずつ  
仮組します  
※ 後から仮組する孔位置は、② センターステーに  
引き寄せる様に孔位置を合わせます。



V



次に、  
① A F レッグ風防 に  
前側から、  
⑤ ボタンヘッドボルト M5x15 (短い)  
⑥ プレーンワッシャー大 5mm  
⑦ ゴムワッシャー 5mm



裏側に  
⑨ ブラケット  
⑩ プレーンワッシャー小 5mm  
⑧ フランジナイロンナット 5mm を使用し  
本機アンダーガードステーへ取付けます。

### ⚠ 注意


- 走行前に取り付け状態を点検し、各部のスクリュー、ボルト、ナットが確実に締め付けられているか確認してください。

### ⚠ 警告

- スクリュー、ボルト、ナットは確実に締めてください。  
締付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。

## 取り付け方法

VI

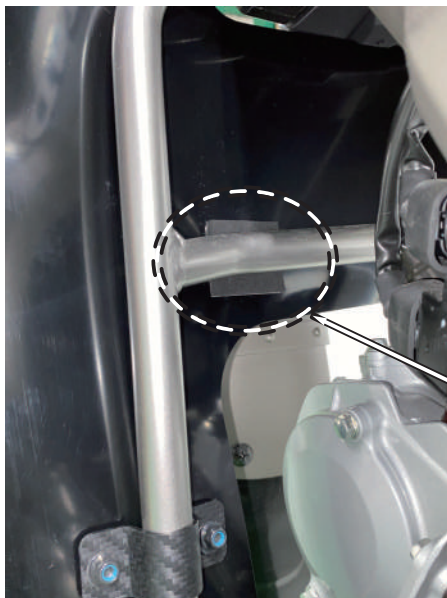

次に、  
センターバーのある  
車両 8BJ-JA65 2022年12月～には

⑪ クッションテープ を  
本機アンダーガードステーと  
① AFレッグ風防 が干渉する所に  
カットして ① AFレッグ風防側に  
貼り付けてください。

⑪ クッションテープ  
※ カットして貼り付けてください。  
※ 反対側も同様に貼り付けてください

※ 車両 2BJ-JA55 2020年 6月～には  
使用しません

VII

最後に前後左右のバランスを取りながら、① AFレッグ風防 の位置を調整し仮組みした  
ボルト・ナット類をすべて本締めして完成です。  
お好みで同梱の ⑬ ステッカーセットを貼りカスタマイズしてください。

### ⚠ 注意

- 走行前に取り付け状態を点検し、各部のスクリュー、ボルト、ナットが  
確実に締め付けられているか確認してください。

### ⚠ 警告

- スクリュー、ボルト、ナットは確実に締めてください。  
締め付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を  
死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。